96 in. Telescopic Gear High Tree Pruner

User Manual

Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

96 in. Telescopic Gear High Tree Pruner

SPECIFICATIONS

Handle	Length	96 in. (244 cm)
	Material	Fibre glass
Saw Blade	Coating	Non-stick
	Cutting Capacity	1 in. (2.54 cm)

INTRODUCTION

The telescopic gear high tree pruner has both a bypass cutter for small branches and a curved saw blade to prune larger branches in difficult to reach parts of trees and shrubs.

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

WARNING! This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that could result in severe personal injury or death if the proper precautions are not taken.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well lit and free of distractions.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Cutting a branch requires awareness of your surroundings. Before making a cut, check that a cut tree limb will not strike a power line, structure or other trees when falling. Also ensure there are no people, animals or equipment in the area where the branch will land.
4. Store tools properly in a safe and dry location. Keep tools out of the reach of children.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

1. Wear personal protection equipment such as safety goggles, gloves, steel toe footwear or a hard hat as warranted by the work environment.
2. Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to the tool.
3. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
4. Do not overreach when operating a tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.

USE AND CARE OF TOOL

Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.

PARTS IDENTIFICATION

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the parts list are included.

Contents:
- Pruner head
- Handle

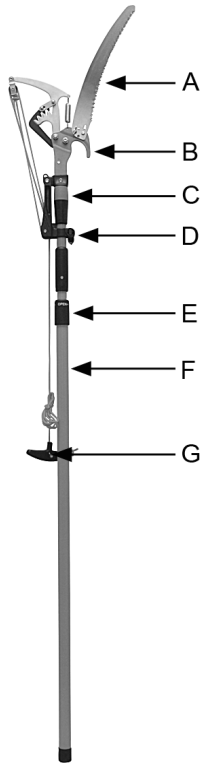

A Saw blade
B Bypass pruner
C Pruner head collar
D Swing lever with lock lever
E Handle collar
F Handle
G Bypass pruner pulley system

ASSEMBLY

When this manual refers to a part number, it refers to the included Parts Identification section.

1. Twist the collar (C) at the handle opening to the OPEN position.
2. Insert the pruner head into the handle opening. The stem has two flanges that fit into a slot in the handle opening.
3. Twist the collar to the LOCK position.
4. Push the swing lever (D) down and onto the handle's shaft (F).
5. Push the lock lever through both sides of the bracket and turn to lock in place.

OPERATION

1. **Handle Length**
   Twist the collar (E) where the two parts of the handle meet until OPEN. Adjust to desired length and then twist the collar in the opposite direction to CLOSE.
2. **Bypass Pruner**
   Use the bypass pruner (B) to lop off smaller branches. Place bypass pruner so the branch is between the blades. Pull the rope handle (G) with a quick jerk to close the blade. Continue to apply pressure until the blade cuts through the branch.
   The blades will reset into a safe position when the pressure on the pulley system is released.
3. **Saw Blade**
   Use the saw blade (A) to cut larger branches. The blade is curved to maximize the number of teeth cutting the branch. Start with a few short strokes to start the cut before using the full blade length.

CUTTING TECHNIQUES

IMPORTANT! Never cut into the bulging branch collar. This will prevent the tree from healing.

1. Never stand under the branch you want to saw. When removing branches, hold the equipment at a maximum angle of 60° to the horizontal to avoid being hit by a falling branch.
2. Do not extend your reach to cut a branch. Keep the tool as close as possible to your body. This will help you to keep your balance.
3. Start with the bottom branches on the tree. This will make it easier for the cut branches to drop.
4. Saw off long branches in several steps to keep control over the impact location.

Élagueur télescopique en hauteur à engrenages de 96 po

Manuel d'utilisateur

Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

Élagueur télescopique en hauteur à engrenages de 96 po

SPÉCIFICATIONS

Poignée	Longueur	244 cm (96 po)
	Matériau	Fibre de verre
Lame de scie	Revêtement	Anti-adhésif
	Capacité de coupe	2.54 cm(1 po)

INTRODUCTION

L'élagueur télescopique en hauteur à engrenages présente un couteau décalé pour les petites branches et une lame de scie recourbée afin d'élaguer les branches plus volumineuses dans les endroits difficiles d'accès des arbres et des buissons.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

DÉFINITIONS DE DANGER

Veuillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

AVERTISSEMENT ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui pourrait entraîner des blessures corporelles graves ou même la mort si on omet de prendre les précautions nécessaires.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.

3. Soyez conscient des environs lorsque vous devez couper une branche. Avant d'effectuer une coupe, assurez-vous qu'aucune branche ne viendra toucher une ligne d'alimentation, une structure ou d'autres arbres en tombant. Assurez-vous également qu'il n'y a personne, aucun animal ni aucun équipement dans la zone où doit tomber la branche.
4. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les outils hors de la portée des enfants.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

1. Portez un équipement de protection individuel, comme des lunettes de sécurité, des gants, des chaussures à embout d'acier ou un casque de protection lorsque le milieu de travail le justifie.
2. Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.
3. N'utilisez pas d'outils si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
4. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL

Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.

IDENTIFICATION DES PIÈCES

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages. Assurez-vous que tous les articles sur la liste de pièces sont compris.

Contenu :
- Élagueur
- poignée

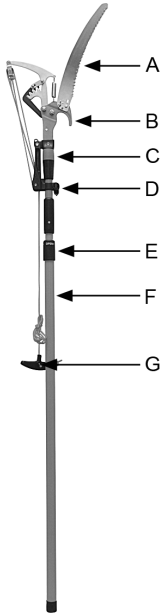

A Lame de scie
B Élagueur de dérivation
C Collier de tête d'élagueur
D Levier basculant avec levier de verrouillage
E Collier de poignée
F Poignée
G Système de poulie d'élagueur de dérivation

ASSEMBLAGE

Lorsque ce manuel fait référence à un numéro de pièce, il fait référence à la section de l'identification de pièces comprises.

1. Tournez le collier (C) au niveau de l'ouverture de la poignée à la position OPEN (ouvert).
2. Insérez la tête de l'élagueur dans l'ouverture de la poignée. La tige présente deux brides qui s'insèrent dans une fente dans l'ouverture de la poignée.
3. Tournez le collier à la position LOCK (verrouillé).
4. Abaissez le levier basculant (D) sur le manche de la poignée (F).
5. Enfoncez le levier de verrouillage dans les deux côtés du support et tournez-le afin de le verrouiller en place.

UTILISATION

1. **Longueur de la poignée**
   Tournez le collier (E) jusqu'au point de rencontre des deux parties de la poignée jusqu'à la position OPEN (ouvert). Ajustez à la longueur désirée et tournez ensuite le collier dans la direction opposée à la position CLOSE (fermé).
2. **Élagueur de dérivation**
   Utilisez l'élagueur de dérivation (B) pour émonder les petites branches. Placez l'élagueur de dérivation de façon à ce que la branche se trouve entre les lames. Tirez la poignée de la corde (G) d'un coup sec pour fermer la lame. Continuez d'exercer de la pression jusqu'à ce que la lame traverse la branche.
   Les lames reviendront à la position sécuritaire au moment de relâcher la pression au niveau du système de poulie.
3. **Lame de scie**
   Utilisez la lame de scie (A) pour couper les branches plus volumineuses. La lame est recourbée de façon à maximiser le nombre de dents qui coupent la branche. Commencez par quelques coups brefs pour commencer la coupe avant d'utiliser la lame sur toute sa longueur.

TECHNIQUES DE COUPE

IMPORTANT ! Ne coupez jamais dans le collier gonflé de la branche. Cela empêchera l'arbre de se cicatriser.

1. Ne vous placez jamais sous la branche que vous désirez scier. Lorsque vous enlevez les branches, maintenez l'équipement dans un angle maximal de 60° par rapport à l'horizontale pour ne pas être frappé par une branche qui tombe.
2. N'augmentez pas votre portée afin de couper une branche. Gardez l'outil le plus près possible de votre corps. Cela vous aidera à garder votre équilibre.
3. Commencez par les branches inférieures de l'arbre. Il sera ainsi plus facile de faire tomber les branches coupées.
4. Sciez les branches longues en plusieurs étapes pour ne pas perdre le contrôle du lieu d'impact.